


# エネレポ機器の取り外し方法について


「エネレポ～電力見える化サービス～」機器の取り外し方について、ご案内いたします。

▼[参考]エネレポ機器について ⇒ <http://ene.tokai.jp/equipment.pdf>


## ◆エコアダプタ [EA1515-TK]

 <p>エコアダプタおよび電源アダプタ</p>	<p>[設置場所] ブロードバンドルータ付近</p> <p>[ご注意] 取り外しただけでも問題はありますが、電源コンセントに接続されていることで、電気料金が発生いたします。</p>
--	--

1) エコアダプタ背面の LAN ポートとブロードバンドルータに接続されている LAN ケーブルを抜きます。

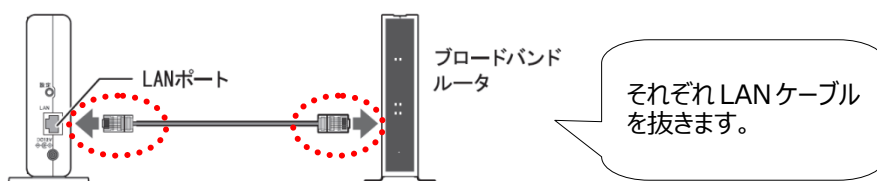


2) エコアダプタの電源端子に差し込まれている DC プラグと電源コンセントに差し込まれている電源アダプタを抜きます。

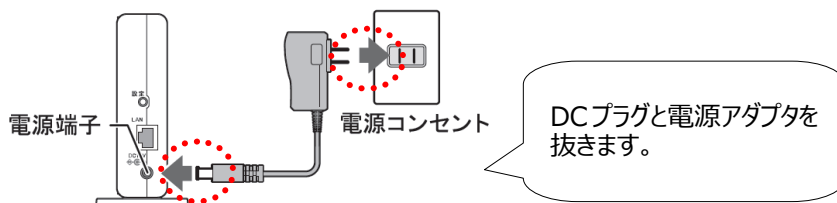

以上でエコアダプタの取り外しは完了です。

## ◆スマートタップ [CH2313T-TK]


※ご利用のお客様のみ

 <p>スマートタップ</p>	<p>[設置場所] 家電製品の電源コンセントへ差込み</p>
--	------------------------------------

1) スマートタップに接続されている家電製品の電源を OFF にします。

2) スマートタップに接続されている家電製品の電源プラグを抜きます。

3) 電源コンセントに差し込まれているスマートタップを抜きます。

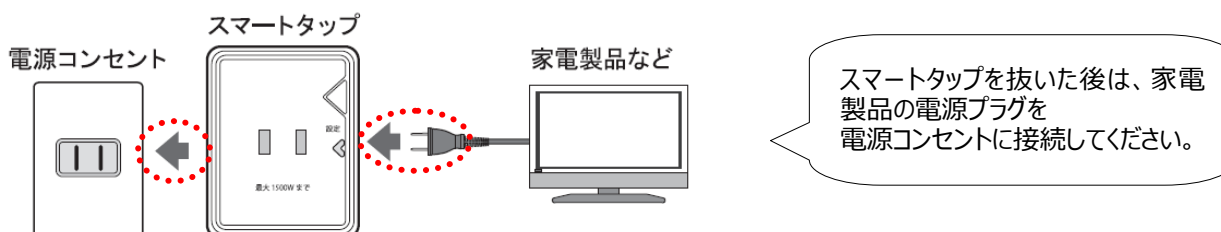

以上でスマートタップの取り外しは完了です。

## ◆クランプセンサ [CH3250S-TK]



クランプセンサおよびクランプ付ケーブル

【設置場所】  
分電盤付近、分電盤内

### ※参考

クランプセンサは、分電盤内部または分電盤近くに設置されています。




(分電盤イメージ)

### ⚠【ご注意】 感電を防ぐために

- ・作業前にあらかじめ、分電盤内のリミッタおよび主幹漏電ブレーカのスイッチをお切りください。
- ・ゴム手袋等を装着し、作業を行ってください。
- ・ブレーカの金属端子部分に直接触れることがないように、テープ等で養生してから実施してください。




- 1) 壁面等に固定されているクランプセンサ本体を外します。(ネジ等で固定されている場合があります。)
- 2) クランプセンサ側のピンジャックとクランプ付きケーブル側のソケットを外します。

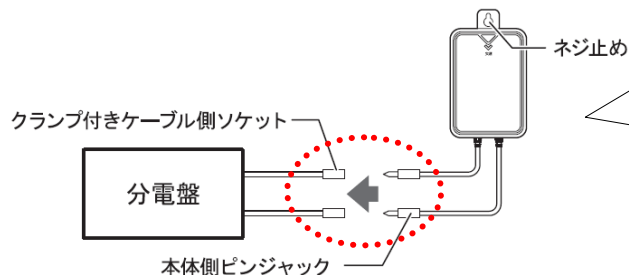

左図のように設置されている場合があります。

- 3) 分電盤のカバーを開けて、分電盤内のケーブルに接続されているクランプ付きケーブルを外します。  
※イラストは、分電盤内の簡略図です。実際の内容とは異なる場合があります。

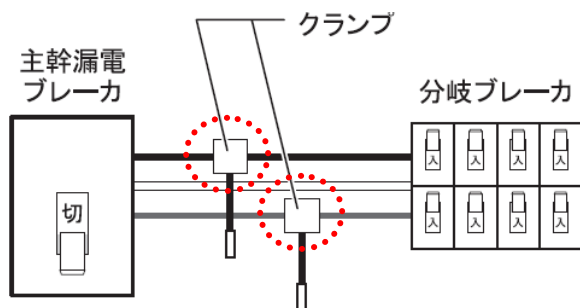

左図のように挟み込まれている場合があります。

- 4) 養生を撤去し、分電盤内のリミッタおよび主幹漏電ブレーカのスイッチを入れます。
- 5) 分電盤のカバーを閉じます。

以上でクランプセンサの取り外しは完了です。

### <ご注意事項>

- ・取り外した機器は弊社へ返却いただく必要はございません。
- ・取り外した機器を処分いただく場合、各自治体の処分方法に準じて適切に処理いただきますようお願いいたします。
- ・本サービス機器に起因する何らかの問題等が生じて、弊社では一切の責任を負いかねます。

ご不明な点などがございましたら、弊社エネレポカスタマーセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。

■エネレポカスタマーセンター

電話番号 0120-96-1143 (通話料無料)  
営業時間 月～金 10:00～20:00  
土日祝 10:00～18:00